




## 1 Desembale la impresora

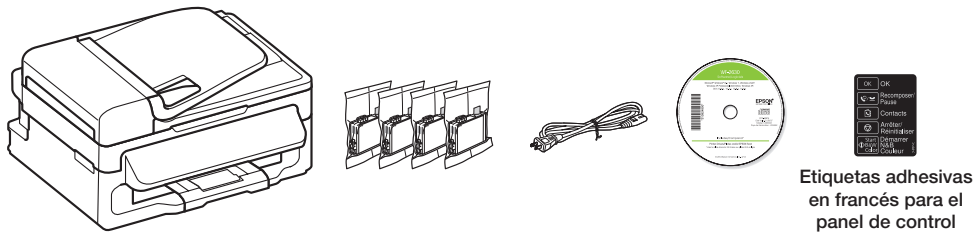

**Nota:** No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

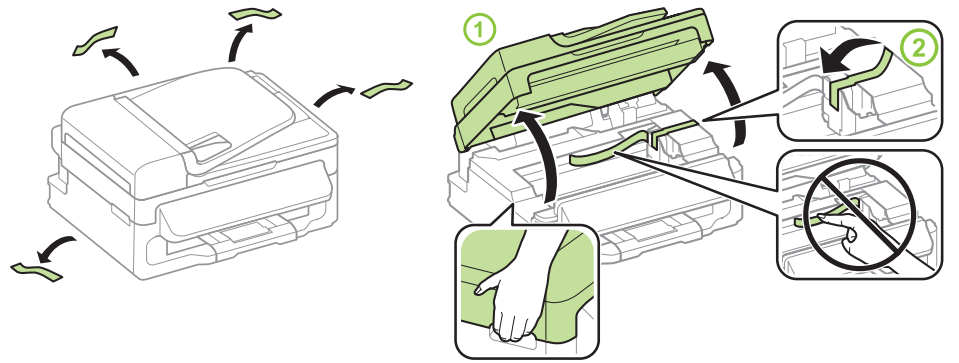

## 2 Encienda y configure la impresora


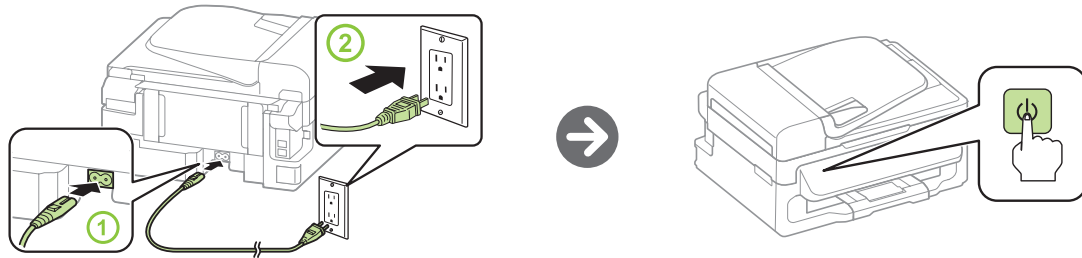


Seleccione el idioma, el país, la fecha y la hora.

**Nota:** Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

**Precaución:** No conecte la impresora a la computadora todavía.

## 3 Instale los cartuchos de tinta

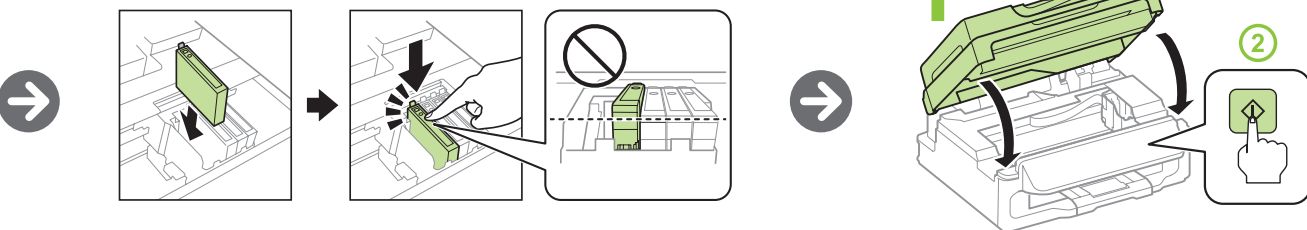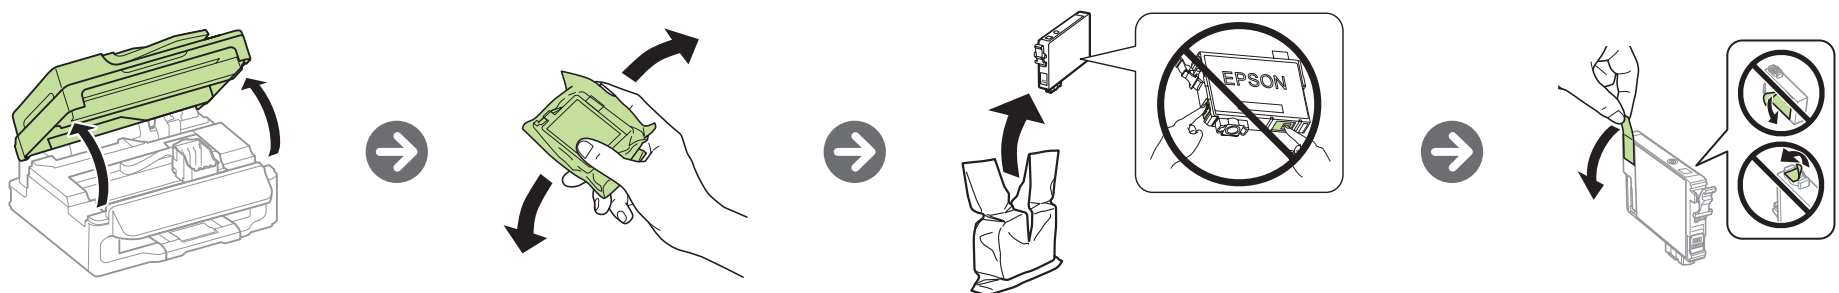


**Nota:**


- La impresora está diseñada para ser utilizada con cartuchos Epson® solamente; no se debe utilizar con cartuchos o tinta de terceros.
- Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para cargar la impresora y el resto está disponible para imprimir.

**Precaución:** No apague la impresora mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.

## 4 Cargue papel

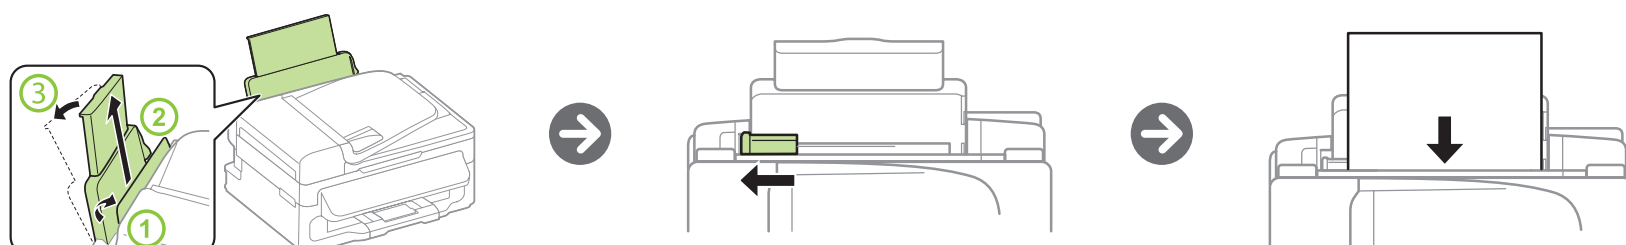


**Precaución:** No cargue papel por encima de la marca de flecha en la guía lateral.

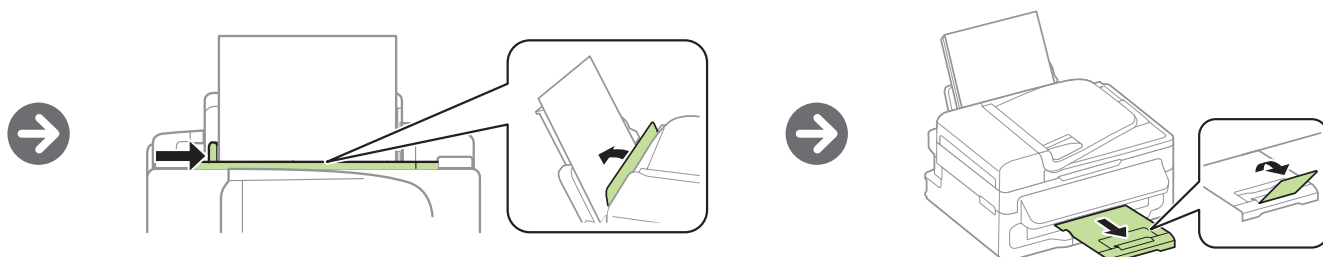

Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto.

# 5 Conecte la línea de fax

- 1 Conecte un cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y al puerto **LINE** del producto. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.
- 2 Pulse **▲** si desea configurar el fax o pulse **▼** para configurarlo después.

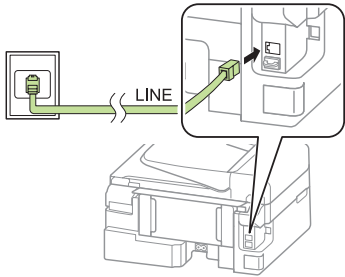


# 6 Instale el software

**Nota:** Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o está utilizando un Mac, se requiere una conexión a Internet para obtener el software de la impresora.

- 1 Asegure que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

**Windows®:** Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.

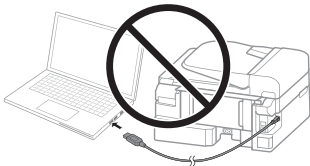

- 2 Introduzca el CD del producto en el lector de CD/DVD o descargue y ejecute el paquete de software del producto:

[epson.com/support/wf2630](http://epson.com/support/wf2630) (EE.UU.)  
[epson.ca/support/wf2630](http://epson.ca/support/wf2630) (Canadá)

- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.

**OS X:** Instale la utilidad Software Updater para recibir actualizaciones del firmware y software para su producto.

- 4 Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Wireless connection (Conexión inalámbrica)**  
En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de su red.
- **Direct USB connection (Conexión USB directa)**  
Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

# Impresión desde dispositivos móviles

Para imprimir desde un dispositivo móvil, su producto debe estar configurado para la impresión inalámbrica o Wi-Fi Direct. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones.

iOS/Android™



[epson.com/iprint](http://epson.com/iprint)

Epson Connect™

Conéctese de forma inalámbrica desde su tableta, teléfono inteligente o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo.

[epson.com/connect](http://epson.com/connect)

# ¿Problemas?

**La configuración de red falló.**


- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente. Las contraseñas se deben ingresar en la caja correcta.

**La pantalla de la impresora está oscura.**

Compruebe que el producto esté encendido y pulse cualquier botón para activarlo.

**Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.**

Compruebe que el cable USB esté bien conectado, tal como se muestra a continuación.

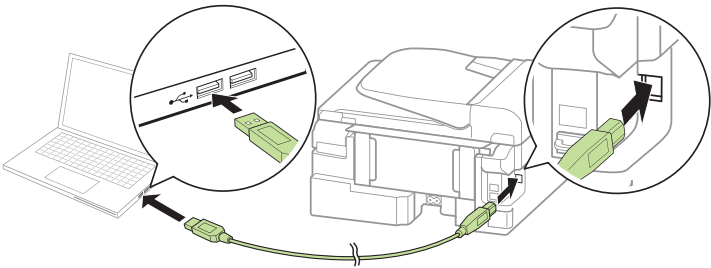

# ¿Preguntas?

**Quick Guide\***

Contiene información general y de soluciones de problemas.

**User's Guide\***

**Windows:** Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Aplicaciones para acceder al manual *User's Guide* en línea.

**OS X:** Haga clic en el icono en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Guide** para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Si no tiene un icono para el manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

**Soporte técnico\***

[epson.com/support](http://epson.com/support) (EE.UU.) o [epson.ca/support](http://epson.ca/support) (Canadá)

Llame al (562) 276-4382 (EE.UU.) o al (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

\*Disponible solamente en inglés o en francés.

**Reciclaje**

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página [epson.com/recycle](http://epson.com/recycle) para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

# ¿Necesita papel y tinta?



Utilice papel especial Epson con cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos en la página [epson.com/ink3](http://epson.com/ink3) (ventas en EE.UU.) o en la página [epson.ca](http://epson.ca) (ventas en Canadá). También puede adquirir suministros de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).

DESIGNED *for* EXCELLENCE™  
Epson printers, ink and specialty papers.

Cartuchos de tinta de la WF-2630

| Color             | Capacidad estándar | Alta capacidad |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Black (Negro)     | 220                | 220XL          |
| Cyan (Cian)       | 220                | 220XL          |
| Magenta           | 220                | 220XL          |
| Yellow (Amarillo) | 220                | 220XL          |



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

EPSON y DURABrite son marcas registradas, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2014 Epson America, Inc., 6/14

CPD-41604